



XL66 无线转换器

产 品 使 用 手 册

(V5.00 2021.02 版)



深圳市信立科技有限公司

SHEN ZHEN XIN LI Technology CO., LTD

目 录

1. 绪论.....	1
2. 产品介绍.....	2
2.1 无线转换器产品简介.....	2
2.2 型号说明.....	2
2.3 技术特点.....	2
3. 电气安装与接线.....	3
3.1 产品外观说明.....	3
3.2 面板指示灯说明.....	4
3.3 电源及 485 接线说明.....	4
3.4 安装及结构说明.....	4
3.4.1 安装说明.....	4
3.4.2 产品尺寸.....	5
4. 软件配置参数及调试工具操作说明.....	5
5. 注意事项.....	7

1. 绪论

1.1 前言

尊敬的客户，感谢您使用深圳市信立科技有限公司的产品，衷心希望我们的产品能够为您创造出更多的价值。本手册详细地介绍了设备的性能特点和技术指标、安装使用方法以及设备的诊断和维护等内容，文中包含许多与产品相关的重要信息，为确保设备的正常、高效使用，请您务必在设备使用之前仔细阅读本手册。严格按照本手册的说明进行操作可以保证产品使用的安全性和规范性。如果在使用过程中有任何疑问，可随时与本公司客户服务中心联系，我公司将及时由专业技术工程师为您提供服务。

深圳市信立科技有限公司

- 地址：深圳市宝安区航城街道三围社区内环路联城发声光电智慧产业园木星大厦 301
- 邮 编：518052
- 技术电话：18938866334，18925258336，0755-23229078
- 客服邮箱：service@itbsxl.com
- 下载资料网址：<http://gofile.me/6NoXM/2g6lr4YW7>
- 企业网址：<http://www.itbsxl.com>

2. 产品介绍

2.1 无线转换器产品简介

智能转换装置作为控制装置、测控仪表、智能设备等接入无线传感网络的节点产品，无线转换器通过 RS485 接口读取相关设备的数据，再通过无线方式上传。

无线转换器应用广泛，便于系统改造：

- 1、手机 APP 可以设置参数。
- 2、体积小，安装、调试、使用、维护方便。

多种通讯方式可选，构建适合的通讯网络，满足不同用户的需求：

- 1、支持 433MHZ, LoRa, GPRS, 4G, NB-iot 等通讯方式。
- 2、构建自组网、自路由网络。
- 3、构建星型网络。
- 4、联接多台带 RS485 的设备。

2.2 型号说明

无线转换器即 XL66 系列，下面以 XL66 系列来举例说明（具体可参考公司网站选型表）。

2.3 技术特点

无线通讯技术参数：

LoRa 参数：

- 1、发射功率：100MW；
- 2、接收灵敏度：-138.5dBm；
- 3、带宽：398-525MHz；
- 4、信道 0-127；
- 5、空中速率：268-21875bps；
- 6、传输距离：2Km(地理环境影响传输距离)；

433MHZ 参数：

- 1、发射功率：100MW；
- 2、接收灵敏度：-119dBm；
- 3、带宽：423-443MHz；
- 4、信道 0-25；
- 5、空中速率：1200-115200bps；
- 6、理想传输距离：2Km(地理环境影响传输距离)；

串口技术参数：

通讯接口

2 个 RS-485-2w: A, B; CA, CB;

通信协议	可接入支持任何协议的智能装置
串口参数	串口保护：全信号 15KVESD 保护
通讯参数	数据位：7，8 停止位：1，2 校验位：None，Even，Odd 波特率：1200bps~115200Kbps

其它技术参数：

工作电压	DC6-24V。功率 5W
防护等级	外壳：PE 材料，防护等级 IP54。
安装方式	导轨安装。
使用环境	全工业级设计， 环境温度：-40~+85℃； 环境湿度：相对湿度 95%。
试验标准	抗电磁干扰：IEC61000-6-2，GB/T17799.2。 冲出与震动：GB/T2423.10，IEC 60068-2-6。 认证：CE；ROHS；CCC。
质量保证	1 年

3. 电气安装与接线

3.1 产品外观说明

XL66 系列无线转换器主要的外观部件有指示灯，RS485 接口和电源接线接口（**注明：具体产品外观，以实物为准。**）

3.2 面板指示灯说明

指示灯	名称	正常状态
STA	状态灯	常亮
RF	数据发送灯	闪烁
RF	数据接收灯	闪烁

A/R	对下 485 数据接收灯	闪烁
B/T	对下 485 数据发送灯	闪烁

说明：如果是 RF 模块，上电稳定后 STA 常亮，如果是 GPRS 传输 STA 在拨号时闪烁，拨号成功后常亮。RF 灯为左收右发。

3.3 电源及 485 接线说明

说明：XL66 支持 485 和 232，两种只能选择一种，再下订单时要配注。

XL66 系列无线转换器接线示意图



设备正面丝印所标识的端子功能定义：

丝印名称	功能描述	备注
V+	直流 24V 输入+	输入范围 9-24VDC
V-	直流 24V 输入-	
A	RS485 通讯接口 A	485 上行
B	RS485 通讯接口 B	485 上行
GND		
AU (CA)	RS485 通讯接口 A	485 下行
BU (CB)	RS485 通讯接口 B	485 下行
GND		

通讯接口

用户可选择使用 RS485 或者 232 接口连接到无线接收终端，用户在选购产品时可根据现场的具体条件选择相应的通讯接口。

3.4 安装及结构说明


3.4.1 安装说明

有卡轨安装方式，用户可以根据现场情况选择相应的安装方式。选择卡轨安装时，先把卡轨固定，然后把无线接收终端卡槽固定在轨道上即可。

天线安装时，只需要将天线拧紧到采集器左侧上方外露的螺纹旋钮座上，天线的方向可以根据信号情况进行调整。

注：天线高度离地面高度 $\geq 1.5\text{m}$ ，注意天线阻抗匹配，天线电缆不宜太长，否则会有衰减。

3.4.2 产品尺寸

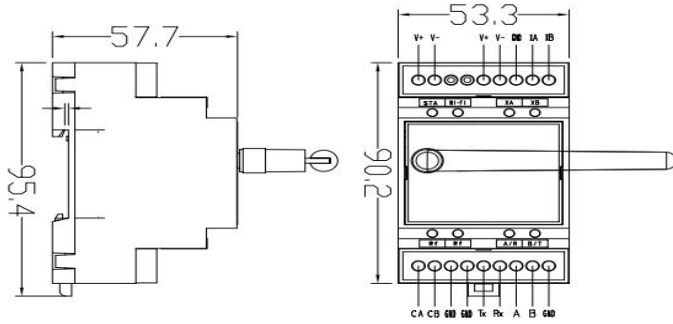

4. 配置参数及调试工具操作说明


RF 通信方式：433 或者 LoRa

参数设置（RF 参数设置可以支持手机 APP，RS485）

设置参数可以通过手机 APP 设置参数（手机 APP 支持蓝牙 4.0）：

(1)、安装手机 APP “信立蓝牙工具”。

(2)、手机打开蓝牙，找到设备对应的蓝牙名称，（在手机“设置”-“设备连接”-“蓝牙”-打开蓝牙-选择蓝牙设备（我们公司的设备蓝牙名称开头“XinLi-XL...”），名称为 XinLi-XL66。如下图一，连接成功后，打开安装好的手机 APP，出现如下图二，如果需要设置参数请在图片下端灰色处输入密码（xinli）。

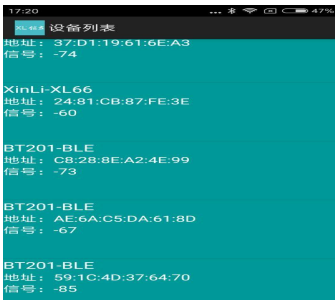

图一



图二

只需读取参数就不用输入密码，然后点击 XL66 图标进入 RF 设置，出现如下图，设置参数前先读取“Reading”然后把需要设置的参数输入后，模块选择：按默认不需要选择。信道和 PAN_ID 要跟管理机 RF 参数一样。空中速率为默认不需要修改，如果要修改需要跟网关的无线通信模块速率一样。本地地址设置跟管理机 RF 模块的目标地址一样，目标地址设置跟管理机 RF 模块的本地地址一样。点击 Setting 按钮。注意：一般我们出货会有默认参数，如果客户需要去更改 RF 参数，只需更改信道就可以（信道不一样的设备不能相互通信），如果需要更改其他参数请联系我们技术人员指

导修改。



RS485 参数设置:

点击 485 图标出现下图，先点击读取，485 的参数有波特率，数据位，停止位，校验位。数据位;默认 8，校验位:默认无效校验位。只需设置 RS485 上行波特率和下行波特率，以及上行停止位和下行停止位。输入相应的参数点击“Setting”按钮。然后点击 Reboot。



RS485 参数设置: 参数也可以通过 RS485 接 RS485 上行，发送 MODBUS 命令修改参数。

XL66 寄存器说明（支持标准 Modbus 协议，03 功能码读取，10 功能码写）

序号	寄存器	项目	说明
1	0x0000	设备地址（读）	固定 0XFA
2	0x0001	上行 RS485 波特率（读写）	0<->1200, 1<->2400, 2<->4800, 3<->9600, 4<->19200, 5<->38400, 6<->57600, 7<->115200（超设置范围，默认为 3: 9600bps）
3	0x0002	下行 RS485 波特率（读写）	
4	0x0003	XBLUS 波特率（读写）	
5	0x0004	上行 RS485 的停止位（读写）	低 8 位有效 0x01<->1 位停止位，0x02<->2 位停止位 (超设置范围，默认为 0x01)
6	0x0005	下行 RS485 的停止位（读写）	低 8 位有效 0x01<->1 位停止位，0x02<->2 位停止位 (超设置范围，默认为 0x01)

7	0x0008	设备重启（读写）	写 1 时设备会重启，读无意义
8	0x000e	PAN_ID（读写）	0~65535（默认 11）
9	0x000f	通信本地地址（读写）	1~65535（默认地址 1）
10	0x0010	通信目标地址（读写）	1~65535（默认地址 2）
11	0x0011	信道（读写）	1、433M 信道 1~25，2、LoRa 信道 0-127
12	0x0012	无线传输速率（读写）	1、433M 专用 0~6（默认速率 3）2、LoRa1-10

说明：

- 1、XL66 的 MODBUS 地址不可更改，固定为 0xFA，
- 2、MODBUS 寄存器只能通过上行 RS485 通道或者 WIFI 通道读写。
- 3、RF 参数设置后立即生效，串口波特率设置后重启生效。

例：设置 RS485 上行得到波特率为 38400，发送的命令如下：

FA 10 00 01 00 01 02 00 05 10 B6

| | | | | | | |
地址 功能码 寄存器地址 一个寄存器 两个字节 寄存器值 CRC 校验

返回命令：FA 10 00 01 00 01 45 82

5. 注意事项

1、电源：DC6V-24V，请注意如果设备安装在控制箱或者变电箱等柜子里面，需要把天线引出到柜子外面。天线的安装方式最好是垂直安装（天线杆朝上）。

2、天线：天线应按照收发通讯模块使用的频段来选择。在远距离使用时，应当采用定向天线或者高增益天线，架设得应尽可能的高。天线及其馈线的阻抗要与通讯模块的接口相匹配(50Ω)。如果天线阻抗不匹配，整机的效率会很低、功耗会增加，还容易损坏无线通讯模块。天线架设应注意防雷和天线的方向性，接地要良好。在多雷地区或天线安装较高时，需要安装避雷器。

3、设备跟我们设备是通过 RS485 连接时，最好采用屏蔽线，线规格为 0.75 平方或者 1 平方的屏蔽线。

深圳市信立科技有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道三围社区内环路联城发声光电智慧产业园木星大厦 301

技术电话：18938866334，18925258336，0755-23229078

客服邮箱：service@itbsxl.com

下载资料网址：<http://gofile.me/6NoXM/2g6lr4YW7>

企业网址：<http://www.xltch.com>



扫描二维码，关注官方微信公众号